


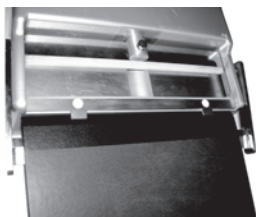
Desencuadernación




- A** Coloque el útil desencuadernador **3** en su bloque de hojas (aproximadamente en el centro).




- B** Pulse el botón de avance lo suficiente para colocar el útil en la parte exterior de la máquina. Coloque las hendiduras del mismo en los pivotes **4** que  tiene en los laterales.




- C** Sitúe el lomo de la encuadernación en la parte frontal de la máquina por debajo de los topes desencuadernadores **5**.

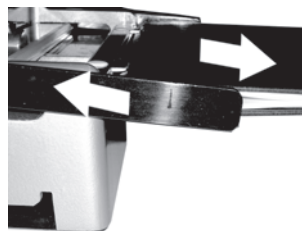

- D** Pulse el botón de retroceso para que la máquina tire del útil desencuadernador. La máquina  se detiene automáticamente cuando ha finalizado la operación.

IMPORTANTE: Asegurese de que el lomo apoya en el frontal de la máquina **6** por debajo de los topes de acero. Sujete firmemente la encuadernación y tire de la misma en sentido contrario al útil desencuadernador, de esta forma facilita que éste se deslice entre las hojas.



- E** Pulse el botón de avance para poder retirar el útil desencuadernador de la máquina y quitarlo de la .



- F** Ahora ya vuelve a disponer de su trabajo desencuadernado.

MANUAL DE INSTRUCCIONES

MÁQUINA MOD.591



Lea atentamente este manual antes de usar la máquina.

AG
EDICIONES,SL UNIPERSONAL

**C/ Mercuri, parc. 187-A, nave 2
43006 TARRAGONA**


TEL. 977 55 35 69 / 902 22 79 33

FAX 977 55 35 82 / 902 22 98 25

<http://www.ag-sl.com>

e-mail: ag@ag-sl.com

COMPOSICIÓN DE LA MÁQUINA

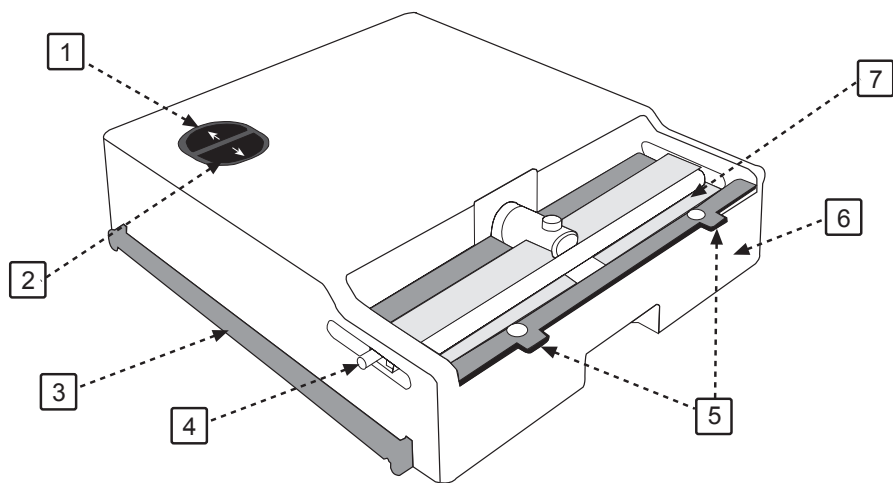

- 1 Pulsador RETROCESO
- 2 Pulsador AVANCE
- 3 Útil desencuadrador
- 4 Pivotes (ambos lados)

- 5 Topes desencuadradores
- 6 Frontal de la máquina
- 7 Zona de presión de encuadernado

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Peso: 10 kg.

230 V. ~ 50/60 Hz. 50W 

Operación Tiempo Motor:

15% al máximo funcionamiento continuo 2 minutos,
máximo 5 cambios de ciclo por minuto.

3 años de garantía




¡ ADVERTENCIA !

**NO DERRAMAR LÍQUIDOS SOBRE LA MÁQUINA.
LIMPIAR EN SECO**

INSTRUCCIONES DE USO

Encuadernación




- 1 Elija la cubierta adecuada según el grosor del bloque de hojas (en adelante bloque) a encuadernar, entre los 8 grosores disponibles del sistema .



- 2 Coloque el trabajo (cubierta + bloque) a encuadernar en la zona de presión de encuadernado 7.



- 3 Pulse el botón de avance 2. Cuando la presión es la adecuada  se detiene automáticamente. Pulse de nuevo para reapretar el trabajo.



- 4 Pulse el botón retroceso 1 para retirar su trabajo totalmente terminado. Si desea obtener un más que perfecto acabado, gire el trabajo sobre sí mismo 180°, colóquelo de nuevo en la encuadradora y reapriete.